



ENDU

LUMINARIA DE TECHO


Instructivo de ensamble y
cambio de focos

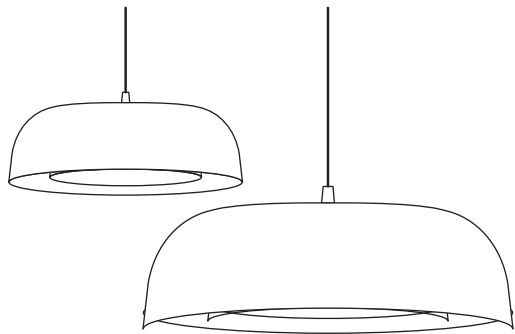


1.- Colocar sobre una superficie plana, Girar la pieza interior contra las manecillas del reloj para separarla.

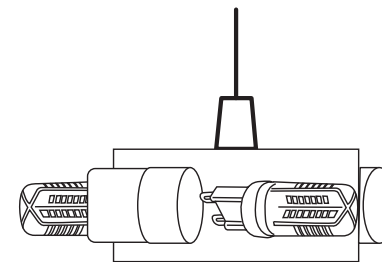

2.- Colocar los focos LED G9 64 SMD 3014 en la base con los soquets (Incluye 2 focos)

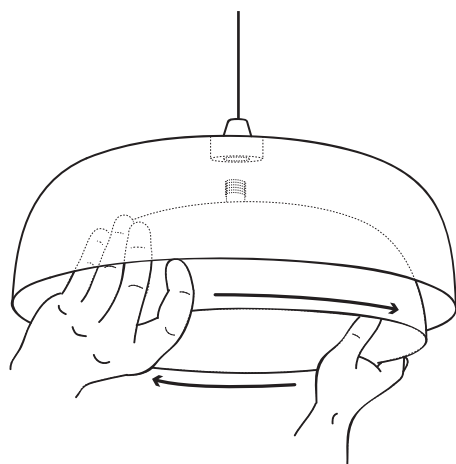

3.- Colocar la pieza interior y girar en sentido de las manecillas del reloj para fijar

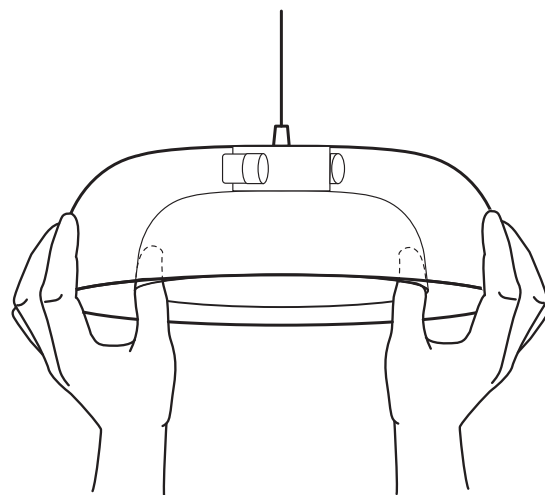

4.- Nivelar haciendo ligera presión en los bordes.

INCLUYE:

Luminaria Endu de techo
2m de cable 18 AWG
Focos Luz calida 9G 63 SMD 3014



¡Advertencia!

Por seguridad, apaga el interruptor antes de cambiar los focos.

NATURAL URBANO®